SAMSUNG

SGH-X510
Brugervejledning

- Nogle af beskrivelserne i denne vejledning kan være forskellige fra din telefon, afhængigt af den installerede software, tjenesteudbyderen eller dit land.
- Telefon og tilbehør kan se anderledes ud end illustrationerne i denne vejledning, afhængigt af land.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12822A
Danish 09/2006. Rev.1.0

Isætning af SIM-kort og batteri

1. Fjern batteridækslet, og sæt SIM-kortet i.

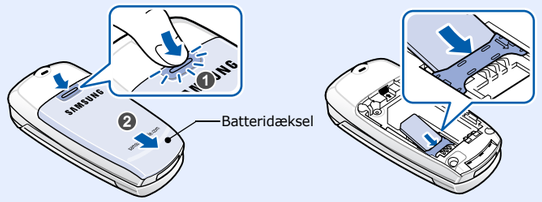

2. Sæt batteriet i, og sæt dækslet på igen.

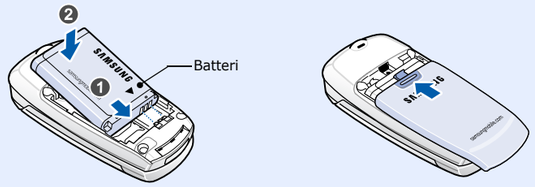

Opladning af batteri

1. Slut den vedlagte rejselader til.

2. Når telefonen er ladet op, frakobles laderen.

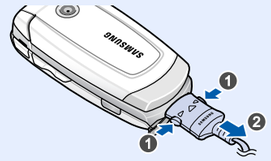

Bemærk: Batteriet må ikke tages ud af telefonen, før laderstikket er taget ud. Telefonen kan ellers tage skade.

Telefonens udseende og tastefunktioner

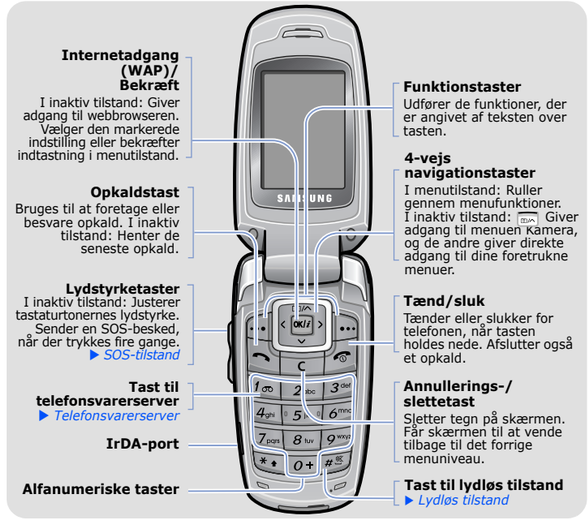
Internetadgang (WAP)/ Bekræft
I inaktiv tilstand: Giver adgang til webbrowseren. Vælger den markerede indstilling eller bekræfter indtastning i menutilstand.
Opkaldstast
Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter de seneste opkald.
Lydstyrketaster
I inaktiv tilstand: Justerer tastaturtonernes lydstyrke. Sender en SOS-besked, når der trykkes fire gange.
▶ SOS-tilstand
Tast til telefonsvarerserver
▶ Telefonsvarerserver
IrDA-port
Alfanumeriske taster
Funktionstaster
Udfører de funktioner, der er angivet af teksten over tasten.
4-vejs navigationstaster
I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Giver adgang til menuen Kamera, og de andre giver direkte adgang til dine foretrukne menuer.
Tænd/sluk
Tænder eller slukker for telefonen, når tasten holdes nede. Afslutter også et opkald.
Annullerings-/ slettetast
Sletter tegn på skærmen. Får skærmen til at vende tilbage til det forrige menuniveau.
Tast til lydløs tilstand
▶ Lydløs tilstand

Lydløs tilstand Hold # nede i inaktiv tilstand for at deaktivere alle lyde på telefonen. Hold denne tast nede igen for at forlade den lydløse tilstand.

Telefons-vareserver Hold **1** nede i inaktiv tilstand for at få adgang til telefonsvarerserveren.

SOS-tilstand Med telefonen lukket: Tryk fire gange på lydstyrketasterne i inaktiv tilstand for at sende en SOS-meddelelse til standardindstillede telefonnumre. Når SOS-meddelelsen er sendt, skifter telefonen til SOS-tilstand og modtager kun opkald fra modtagere af SOS-meddelelsen, indtil SOS-tilstanden annulleres. Ved modtagelse af opkald fra modtagere af SOS-meddelelsen besvarer telefonen automatisk opkaldet efter én vibration, idet nødsituationen videresendes til opkalderen.

Skærm

Telefonen er inaktiv, når du ikke er i gang med et opkald eller er ved at bruge menuen. Telefonen skal være i inaktiv tilstand for, at du kan ringe.

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke for modtagelse
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke foretage og modtage opkald bortset fra nødopkald.
G	GPRS-netværk
R	Roaming-netværk
	Lydløs tilstand eller ringetone indstillet til at vibrere
	Lydløs tilstand
	Viderestilling af opkald er aktiveret
	IrDA er aktiveret
	SOS-meddelelse er aktiveret
	Ny tekstmeddelelse
	Ny multimediemeddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm indstillet
	Batteriniveau

Menubetjening

I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at åbne hovedmenuen.

Mærkater i de nederste hjørner af skærmen viser de aktuelle funktionstasters funktioner. Tryk på den venstre funktionstast ( ) eller den højre funktionstast ( ) for at udføre den markerede funktion.

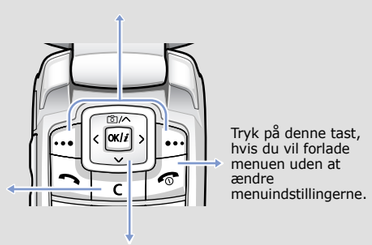
Tryk på funktionstasten eller C for at vende tilbage til det forrige menuniveau.
Tryk på denne tast, hvis du vil forlade menuen uden at ændre menuindstillingerne.

Brug 3-vejs navigationstasterne ( ) som genvej til dine foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
3. Vælg en tast.
4. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Vælg eller modificer en menu eller funktion:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Tryk på navigationstasterne for at åbne den ønskede menu, og tryk så på funktionstasten **Vælg** eller .
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du finde den ønskede undermenu ved hjælp af navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller for at åbne undermenuen.

   Hvis den valgte menu indeholder yderligere undermenuer, skal du gentage dette trin.
4. Tryk på navigationstasterne for at finde den ønskede indstilling.
5. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller for at bekræfte indstillingen.

Genvejstaster

Du kan få hurtig adgang til en bestemt menu ved hjælp af genvejstaster. Genvejstasten vises foran menunavnet i menutilstand.

Tænd eller sluk for telefonen

1. Hold tasten nede i mere end ét sekund for at tænde for telefonen.
2. Hold tasten nede i mere end to sekunder for at slukke for telefonen.

Skift sprog på skærmen

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg **Telefon indstillinger** → **Sprog**.
3. Vælg et sprog.

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på .
2. Tryk på , når du vil afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på funktionstasten **Besvar** eller for at besvare et opkald, når telefonen ringer.

   Tryk på funktionstasten **Afvis** eller for at afvise opkaldet.
2. Tryk på , når du vil afslutte opkaldet.

Oversigt over menuerne

1. SIM AT*

2. Opkaldsfunktioner
2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Indgående opkald
2.3 Udgående opkald
2.4 Slet alle
2.5 Ringetid
2.6 Pris på opkald*

3. Nettjenester
3.1 Viderestilling af opkald
3.2 Spærring af opkald
3.3 Banke på
3.4 Valg af netværk
3.5 Opkalder-ID
3.6 Lukket brugergruppe
3.7 Valg af bånd

4. Lydindstillinger
4.1 Ringetone
4.2 Lydstyrke ringe
4.3 Alarmtype
4.4 Tastetone
4.5 Meddelelsestone
4.6 Bip under opkald
4.7 klaptone
4.8 Tænde/slukke
4.9 Ekstra toner

5. Meddelelser
5.1 Tekstmeddelelser
5.2 Multimediemeddelelser
5.3 Push-meddelelse
5.4 SOS-meddelelser

6. Underholdning
6.1 WAP-browser
6.2 Spil
6.3 Lyde
6.4 Billeder
6.5 Slet alle
6.6 Hukommelsesstatus

7. Planlægning
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Tid & Dato
7.4 Lommeregner
7.5 Huskeseddel
7.6 Diktafon
7.7 Valutaomregning

8. Kamera
8.1 Tag et billede
8.2 Mine billeder
8.3 Hukommelsesstatus

9. Telefonindstillinger
9.1 Aktiver infrarød
9.2 Skærmindstillinger
9.3 Hilsen
9.4 Eget nummer
9.5 Sprog
9.6 Sikkerhed
9.7 Ekstra indstillinger
9.8 Genveje
9.9 Lydstyrketast
9.10 Nulstil indstillinger

Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** i inaktiv tilstand.
1 Søg
2 Ny indføring
3 Søg gruppe
4 Rediger gruppe
5 Hurtigopkald
6 Slet alle
7 Hukommelsesstatus
8 SDN*

* Vises kun, hvis funktionen understøttes af dit SIM-kort.

Juster lydstyrken

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Lydstyrke ringe**.
3. Tryk på **Op** eller **Ned** for at justere lydstyrken.
4. Tryk på funktionstasten **OK**.

Tryk på lydstyrketasterne for at justere Højtalerens lydstyrke undet et opkald.

Få en anden ringetone til opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg **Lydindstillinger** → **Ringetone**.
3. Vælg en ringetone.

Genopkald til et af de seneste indgående opkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på .
2. Tryk på **Op** eller **Ned** for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på for at ringe til nummeret.

Indtast tekst

Skift tekstindtastningstilstand

I et tekstindtastningsfelt: Tryk på den højre funktionstast, indtil den ønskede indikator for indtastningstilstand vises:

- T9 : T9-funktion
- A : ABC-funktion
- 1 : Talfunktion
- Ingen: Symbolfunktion

T9-funktion

1. Tryk på **2** til **9** for at påbegynde indtastningen af et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Eksempel: Hvis du f.eks. vil indtaste ordet "Hej" i T9-funktion, skal du trykke på **4**, **3** og **5**.

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-funktionen forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.

3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt, eller tryk på **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Eksempel: *du* og *et* kan begge skrives med tasterne **3** og **8**.

4. Tryk på # for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

ABC-funktion

Tryk på tasterne med de tegn, du vil bruge:

- én gang for første tegn
- to gange for andet tegn
- osv.

Du skal f.eks. trykke tre gange på **2** for at indtaste et "C" og to gange på **5** for at indtaste et "K".

Talfunktion

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symbolfunktion

Tryk på de taltaster, der svarer til det ønskede symbol, og tryk på funktionstasten **OK**. Du kan trykke på **Op** eller **Ned** for at få vist flere symboler.

Tips til indtastning af tekst

- Brug navigationstasterne til at flytte markøren med.
- Tryk på **C** for at slette ét tegn ad gangen. Hold **C** nede for at slette alle tegn på skærmen.
- Tryk på # for at indsætte et mellemrum mellem to tegn.
- Tryk på * for at skifte mellem store og små bogstaver i T9-funktion eller ABC-funktion.
- Tryk på **1** for at indsætte et punktum i T9- eller ABC-funktion.

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Vælg **Meddelelser** → **Tekstmeddelelser** → **Opret meddelelse**.
3. Indtast meddelelsesteksten.
4. Tryk på funktionstasten **Valg**, og tilføj elementer på følgende måde:
   - **Tilføj objekter**: Tilføjer lyde, billeder eller animationer.
   - **Tilføj modeller**: Tilføjer tekstskabeloner.
   - **Tilføj humørikon**: Tilføjer humørikoner.
   - **Tilføj fra telefonbog**: Tilføjer kontaktpersoner.
   - **Tilføj bogmrk**: Tilføjer bogmærker.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Afsend**, **Gem og afsend** eller **Gem**.
6. Hvis du vælger **Gem og afsend** eller **Gem**, skal du vælge en lagerplads.
7. Indtast nummeret på modtageren, og tryk på funktionstasten **Valg**.
8. Vælg **Send meddel**.

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på , og vælg **Tag et billede**.
2. Ret kameraets objektiv mod motivet, og foretag de ønskede justeringer.
3. Tryk på for at tage et billede.
4. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme billedet, eller tryk på funktionstasten **Annull.** for at slette billedet.
5. Når du har gemt fotoet, skal du trykke på funktionstasten for at tage et nyt billede.

Bemærk: Når du har taget et billede, kan du muligvis ikke gemme billedet, afhængigt af telefonens hukommelseskapacitet. Slet gamle billeder for at frigøre hukommelse.

Hurtig reference til funktioner

Dette afsnit giver en kort forklaring af telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Find en kontaktperson	Søg efter kontaktpersoner i telefonbogen.	Tlf.bog > Søg
Tilføj ny kontakt	Tilføj en ny kontaktperson til telefonbogen.	Tlf.bog > Ny indføring
Søg efter gruppe	Søg efter kontaktpersoner i opkaldsgrupper.	Tlf.bog > Søg gruppe
Skift egenskaber for en opkaldsgruppe	Vælg en ringetone for indgående opkald og beskeder fra medlemmer af en gruppe. Du kan også ændre gruppenavnet.	Tlf.bog > Rediger gruppe
Hurtigopkald	Tildel hurtigopkaldsnumre (2 til 9) til de otte numre, du oftest ringer til.	Tlf.bog > Hurtigopkald
Slet kontaktpersoner	Slet alle kontaktpersoner, der er lagret i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.	Tlf.bog > Slet alle
Status for telefonbogens hukommelse	Få vist det samlede antal kontaktpersoner i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.	Tlf.bog > Hukommelsesstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Få adgang til listen over tjenestenumre, som er tildelt af din tjenesteudbyder. (Vises kun, hvis funktionen understøttes af dit SIM-kort).	Tlf.bog > SDN
Brug SIM-tjenesten	Brug en række ekstra tjenester fra din tjenesteudbyder.	Menu > SIM AT

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Vis de seneste opkald	Vis de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ubesvarede opkald, Indgående opkald, Udgående opkald
Slet de seneste opkald	Slet alle opkald i alle celletyper eller alle logger på én gang.	Menu > Opkaldsfunktioner > Slet alle
Visning af opkaldsvarighed	Se varigheden af de seneste ind- og udgående opkald. Du kan også nulstille tidstælleren.	Menu > Opkaldsfunktioner > Ringetid
Visning af opkaldspris	Se prisen for dine opkald.	Menu > Opkaldsfunktioner > Pris på opkald
Nettjenester	Få adgang til netværkstjenester fra din tjenesteudbyder.	Menu > Nettjenester
Vælg ringetone og lydstyrke	Vælg en ringetone eller lydstyrke for indgående opkald.	Menu > Lydindstillinger > Ringetone eller Lydstyrke ringe
Alarmtype	Vælg en alarmtype for ringetonen.	Menu > Lydindstillinger > Alarmtype
Vælg tastetone	Vælg den tone, telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.	Menu > Lydindstillinger > Tastetone
Vælg beskedtone	Vælg den advarselstone, der skal lyde ved indgående SMS-, MMS- og gruppemeddelelser, eller angiv, hvor tit du vil informeres om en ny meddelelse.	Menu > Lydindstillinger > Meddelelsestone
Bip under opkald	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på nye meddelelser, eller når du får en alarm under et opkald.	Menu > Lydindstillinger > Bip under opkald

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Klaptone	Vælg den tone, telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Klaptone
Tænd/sluk-tone	Vælg den melodi, telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.	Menu > Lydindstillinger > Tænde/slukke
Ekstra tone	Indstil ekstra toner til telefonen.	Menu > Lydindstillinger > Ekstra toner
Læs Tekst- eller Multimediemed-delelser	Læs modtagne, sendte eller gemte meddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indbakke, Udbakke eller Udkast
Send Tekst- eller Multimediemed-delelser	Opret og send meddelelser til andre mobiltelefoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Opret meddelelse
Meddelelsesska-beloner	Lav skabeloner til hyppigt anvendte meddelelser eller humørikoner.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Modeller eller Skabeloner til humørikoner
Meddelelsesfunk-tioner	Indstillinger for brug af Meddelelsestjenesterne.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Indstilling eller Opsætning
Slet meddelelser	Slet meddelelser i alle meddelelsesbakker eller alle meddelelser på én gang.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Slet alle

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Status for meddelelseshu-kommelse	Kontroller hukommelsesinformation for meddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser eller Multimediemeddelelser > Hukommelsesstatus
Telefonsvarer	Få adgang til telefonsvarerserveren, og lyt til meddelelser på netværket.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Stemmeopkald
Gruppemeddelelse	Skift indstillinger for tjenesten, og få adgang til gruppemeddelelser.	Menu > Meddelelser > Tekstmeddelelser > Gruppemeddelelse
MMS-profil	Vælg eller konfigurer den forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.	Menu > Meddelelser > Multimediemeddelelser > MMS-profil
Push-meddelelse	Skift indstillingerne for tjenesten, og få adgang til eller slet push-meddelelser.	Menu > Meddelelser > Push-meddelelse
SOS-meddelelser	Aktiver SOS-meddelelsesfunktionen. Indtast modtagere, og vælg gentagelsesfunktionen.	Menu > Meddelelser > SOS-meddelelser
Webbrowser	Start og konfigurer webbrowseren.	Menu > Underholdning > WAP-browser
Få adgang til mediefiler	Få adgang til spil, lyde og billeder i telefonens hukommelse.	Menu > Underholdning > Spil, Lyde, Billeder,
Slet alle mediefiler	Slet spil, lyde og billeder i alle mediebakker eller alle mediefiler på én gang.	Menu > Underholdning > Slet alle
Status for underholdningshu kommelse	Kontroller, hvor meget hukommelse der bruges til spil, lyde og billeder.	Menu > Underholdning > Hukommelsesstatus
Alarm	Indstil alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt.	Menu > Planlægning > Alarm

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Kalender	Hold styr på daglige eller månedlige planer.	Menu > Planlægning > Kalender
Tid og dato	Indstil den aktuelle tid og dato manuelt.	Menu > Planlægning > Tid & Dato
Automatisk tidsopdatering	Indstil telefonen til automatisk at opdatere den aktuelle tid, når du rejser til udlandet. Tidsoplysninger opdateres muligvis ikke, når du rejser fra én tidszone til en anden i et land.	Menu > Planlægning > Tid & Dato > Autoopdatering
Lommeregner	Udfør grundlæggende regnefunktioner.	Menu > Planlægning > Lommeregner
Opgaveliste	Lav en liste over opgaver, og tildel en tidsfrist for hver opgave.	Menu > Planlægning > Huskeseddel
Diktafon	Optag og aflyt stemmenotater.	Menu > Planlægning > Diktafon
Valutaomregner	Foretag valutaomregninger.	Menu > Planlægning > Valutaomregning
Kamera	Tag billeder i forskellige tilstande, og få adgang til gemte billeder i jpeg-format. Du kan også kontrollere hukommelsesinformation for billederne.	Menu > Kamera
IrDA	Send og modtag data til eller fra IrDA-kompatible computere eller telefoner gennem den infrarøde port.	Menu > Telefonindstillinger > Aktiver infrarød
Skærmindstillinger	Rediger indstillingerne for skærmen og baggrundslyset.	Menu > Telefonindstillinger > Skærmindstillinger
Hilsen	Indtast den hilsen, der skal vises, når du tænder for telefonen.	Menu > Telefonindstillinger > Hilsen

Funktion	Beskrivelse	Vælg
Kontroller dine egne telefonnumre	Kontroller dine telefonnumre, eller tildel et navn til dem.	Menu > Telefonindstillinger > Eget nummer
Sprog på skærmen	Vælg det sprog, der skal bruges på skærmen.	Menu > Telefonindstillinger > Sprog
Sikkerhed	Beskyt telefonen mod uautoriseret brug.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed
Tyverisporing	Spor din telefon, når den er blevet stjålet eller er blevet væk. Når nogen prøver at bruge din telefon med et andet SIM-kort, sender telefonen automatisk den standardindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller dine venner.	Menu > Telefonindstillinger > Sikkerhed > Tyverisporing
Ekstra indstillinger	Indstil den automatiske genopkaldsfunktion eller svarefunktionen.	Menu > Telefonindstillinger > Ekstra indstillinger
Menugenveje	Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at få direkte adgang til dine foretrukne menuer.	Menu > Telefonindstillinger > Genveje
Lydstyrketast	Angiv, om telefonen skal slukke for ringetonen eller afvise et opkald, når du holder lydstyrketasterne inde ved et indgående opkald.	Menu > Telefonindstillinger > Lydstyrketast
Nulstil telefonen	Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne.	Menu > Telefonindstillinger > Nulstil indstillinger

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs disse retningslinjer, inden du bruger din trådløse telefon. Det kan være farligt eller ulovligt at undlade at følge retningslinjerne.

Trafiksikkerhed

Tal ikke i håndholdt telefon, mens du kører. Parker først bilen.

Sluk telefonen, når du fylder benzin på bilen.

Brug ikke telefonen på et optankningssted (tankstation) eller i nærheden af brændstoffer og kemikalier.

Sluk telefonen i fly

Trådløse telefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem i fly.

Sluk telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lægehuse bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi. Følg alle gældende regler eller bestemmelser.

Forstyrrelser

Alle trådløse telefoner kan blive udsat for forstyrrelser, hvilket kan påvirke deres ydeevne.

Særlige regler

Følg eventuelle særlige regler i området, og sluk altid for telefonen på områder, hvor det er forbudt at bruge den.

Væske

Telefonen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller anden væske.

Fornuftig brug

Telefonen må kun bruges i normal position (holdes op til øret). Undgå unødig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nummeret til den stedlige alarmcentral, og tryk derefter på . Afslut ikke opkaldet, før du har fået tilladelse hertil.

Små børn og din telefon

Hold telefonen samt alle den dele og tilbehør uden for små børns rækkevidde.

Tilbehør og batterier

Brug kun Samsung-godkendte batterier og tilbehør, så som høretelefoner og datakabler til computere. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan skade telefonen og kan være farligt.

FORSIGTI Risiko for eksplosion, hvis der sættes et forkert batteri i. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til anvisningerne.

Hvis du konstant har skruet højt op for høretelefonerne, kan din hørelse tage skade.

Kvalificeret service

Telefonen må kun repareres af kvalificerede serviceteknikere.

SAR-information

Din trådløse telefon er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af den Europæiske Union (EU), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensniveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er baseret på sikkerhedsstandarder, der er blevet udviklet uafhængigt af videnskabelige organisationer gennem periodiske undersøgelser og evaluering af videnskabelige undersøgelser.

Standarderne har en stor sikkerhedsmargin, som er beregnet til at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for trådløse telefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grænsen er af EU-Rådet blevet fastsat til 2,0 w/kg. Den højeste SAR-værdi for denne model telefon var 0,781 w/kg.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE-direktivet)

Modelbeskrivelse: Bærbar mobiltelefon (GSM 900/1800/1900)

Modelnavn: SGH-X510

Produceret hos: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

som denne erklæring relaterer til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhed: EN 60950-1:2001 **SAR : EN 50360:2001**
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **: EN 50361:2001**
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Netværk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer herved, at [alle nødvendige radiotest er blevet udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Proceduren for overensstemmelsesvurdering som omtalt i artikel 10 og beskrevet nærmere i bilag[IV] til direktiv 1999/5/EF er blevet fulgt, og følgende bemyndigede organ(er) har været inddraget:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og stilles til rådighed på given foranledning. (EU-repræsentant)

Udstedelsessted og -dato:

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, Storbritannien
2006.09.25

Yong-Sang Park/S.Manager

* Det er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Se garantikortet, eller kontakt forhandleren, hvor du købte telefonen, for at få adressen og telefonnummeret til Samsungs servicecenter.